


Grund - Stromversorgung herstellen :

Verbinden Sie die Ausgänge **P+** und **P-** Ihrer PS4 mit den Lüsterklemmen der MR7D P+ und P- (links)

Wenn Sie zusätzlich ein Schloss anschließen wollen :

verbinden Sie das E-Schloss mit **L+** und **L-** der Lüsterklemmenleiste . Beachten Sie bei Betrieb Ihrer MR7D mit Schloss benötigen sie **unbedingt** eine PS4 für die Außenstation allein .

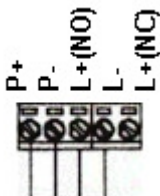


NC - Normally Closed

NO - Normally Open

Beachten Sie bitte:

- Sie können nur ein Gespräch führen! Beim betätigen eines anderen Klingelknopf während einer geöffneten Gesprächsverbindung klingen beide Stationen
- Bitte verwenden Sie möglichst eine PS4 für die MR7D allein wenn Sie ein E-Schloss anschließen wollen.

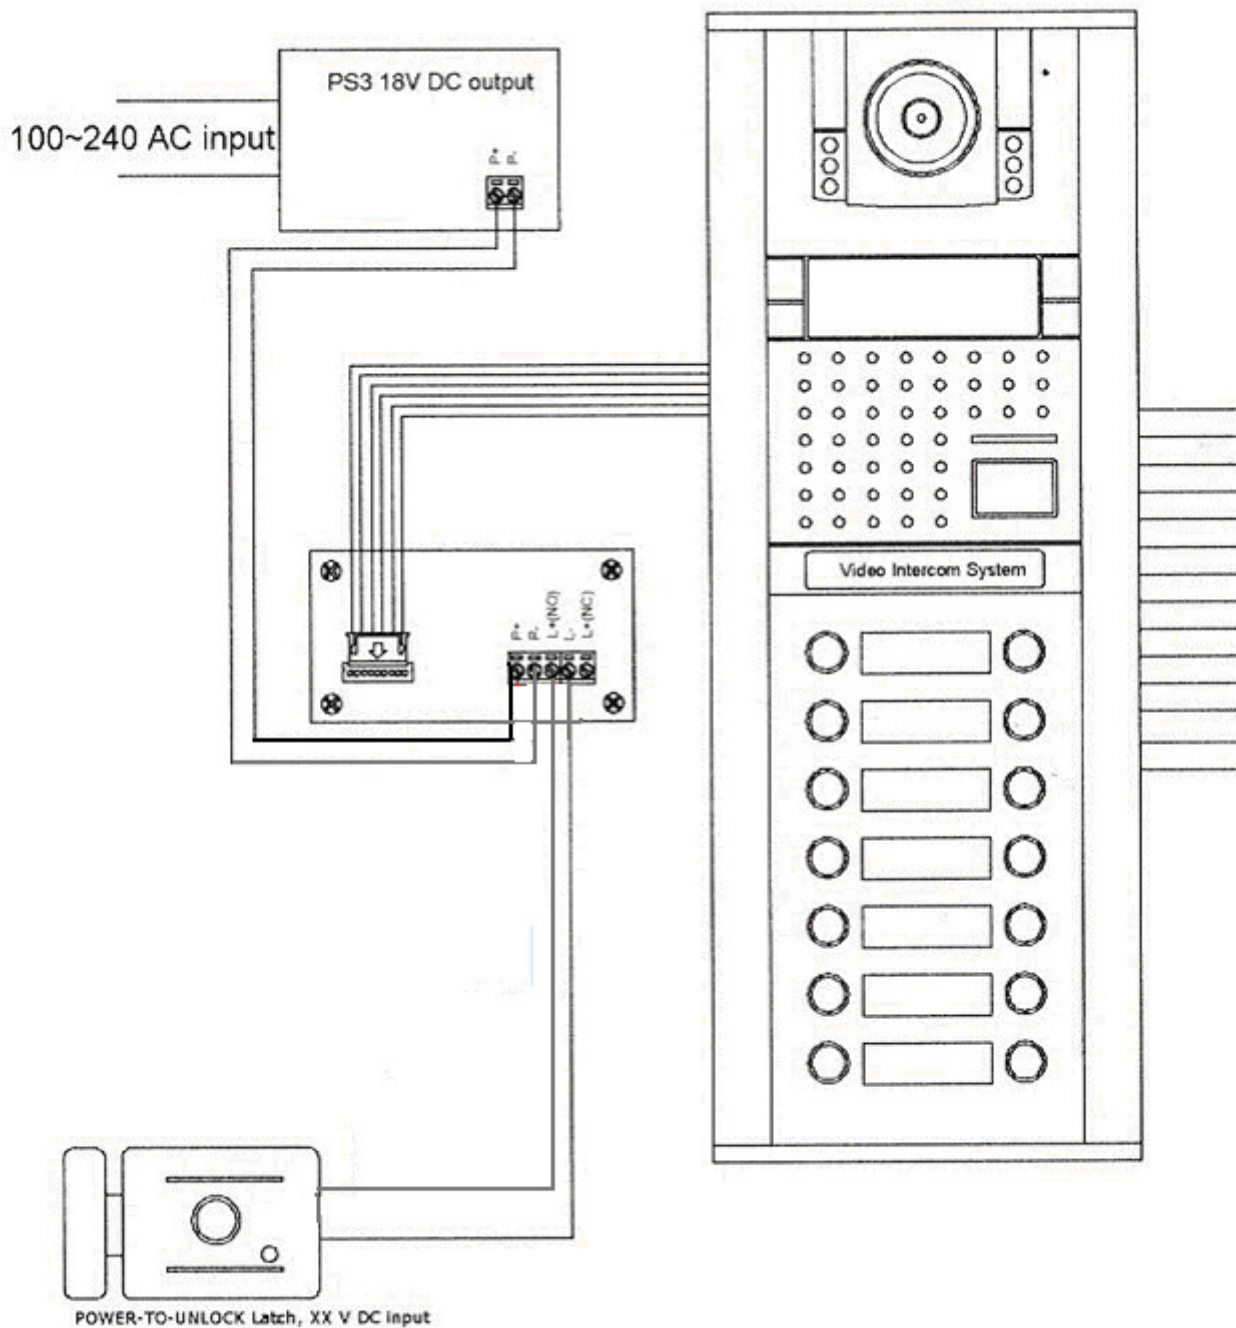

CE **SCHICK**
HANDEL

WEEE-Reg.-Nr. DE 61167645